




PHILIPS

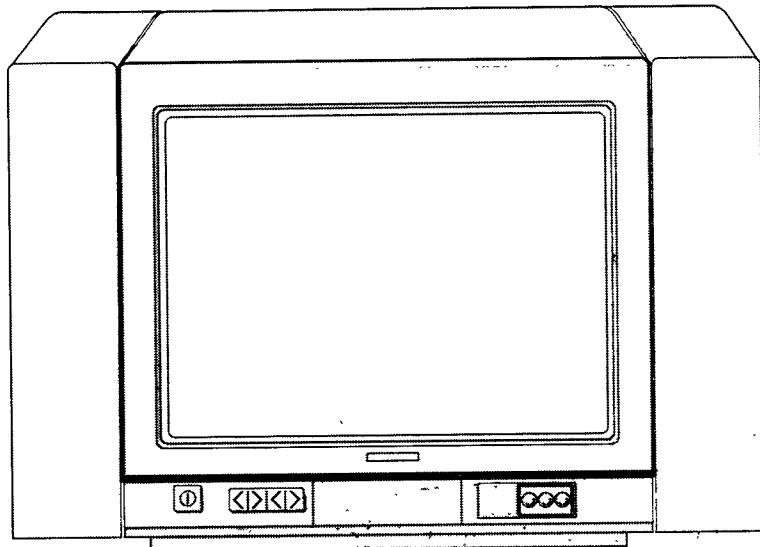

0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2



21GR2651

25GR5660

28GR5670

21GR2751

25GR5760

28GR5770

21GR2757

25GR5768

28GR5777

5.5.72

MULTI

COLOUR TELEVISION

FARBFERNSEHER

TÉLÉVISEUR COULEUR

KLEURENTELEVISIE

TELEVISORE A COLORI

TELEVISOR EN COLOR

TELEVISÃO A CORES

FARVEFJERNSYN

FARGE-TV

FÄRG-TV

VÄRITELEVISIO

ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Write in pencil your TV station (or device) selections here:

No. TV station/device	No. TV station/device	No. TV station/device
0	20	40
1	21	41
2	22	42
3	23	43
4	24	44
5	25	45
6	26	46
7	27	47
8	28	48
9	29	49
10	30	50
11	31	51
12	32	52
13	33	53
14	34	54
15	35	55
16	36	56
17	37	57
18	38	58
19	39	59

Table of TV system frequencies

VHF BAND 1

Channel	Frequency (MHz)
A	45.75
E2	48.25
B	53.75
E3	55.25
2	55.75
3	60.50
C	61.75
E4	62.25
4	63.75

VHF BANDE III

Channel	Frequency (MHz)
S1	105.25
S2	112.25
B	116.75
S3	119.25
S4	126.25
C	128.75
S5	133.25
S6	140.25
D	140.75
S7	147.25
E	152.75
S8	154.25
S9	161.25
F	164.75
S10	168.25
D	175.25
E5	175.25
5	176.00
G	176.75
E6	182.25.
E	183.25
6	184.00
H	188.75
E7	189.25
F	191.25
7	192.00

VHF BAND III

Channel	Frequency (MHz)
E8	196.25
G	199.25
8	200.00
I	200.75
G	201.25
E9	203.25
H	207.25
9	208.00
E10	210.25
J	212.75
I	215.25
10	216.25
E11	217.25
J	223.25
E1A2	224.25
K	224.75
S11	231.25
L	236.75
S12	238.25
S13	245.25
M	248.25
S14	252.25
S15	259.25
N	260.75
S16	266.25
O	272.75
S17	273.25
S18	280.25
P	284.75
S19	287.25
S20	294.25
Q	296.75

UHF BAND

Channel	Frequency (MHz)
21	471.25
22	479.25
23	487.25
24	495.25
25	503.25
26	511.25
27	519.25

UHF BAND

Channel	Frequency (MHz)
28	527.25
29	535.25
30	543.25
31	551.25
32	559.25
33	567.25
34	575.25
35	583.25
36	591.25
37	599.25
38	607.25
39	615.25
40	623.25
41	631.25
42	639.25
43	647.25
44	655.25
45	663.25
46	671.25
47	679.25
48	687.25
49	695.25
50	703.25
51	711.25
52	719.25
53	727.25
54	735.25
55	743.25
56	751.25
57	759.25
58	767.25
59	775.25
60	783.25
61	791.25
62	799.25
63	807.25
64	815.25
65	823.25
66	831.25
67	839.25
68	847.25
69	855.25



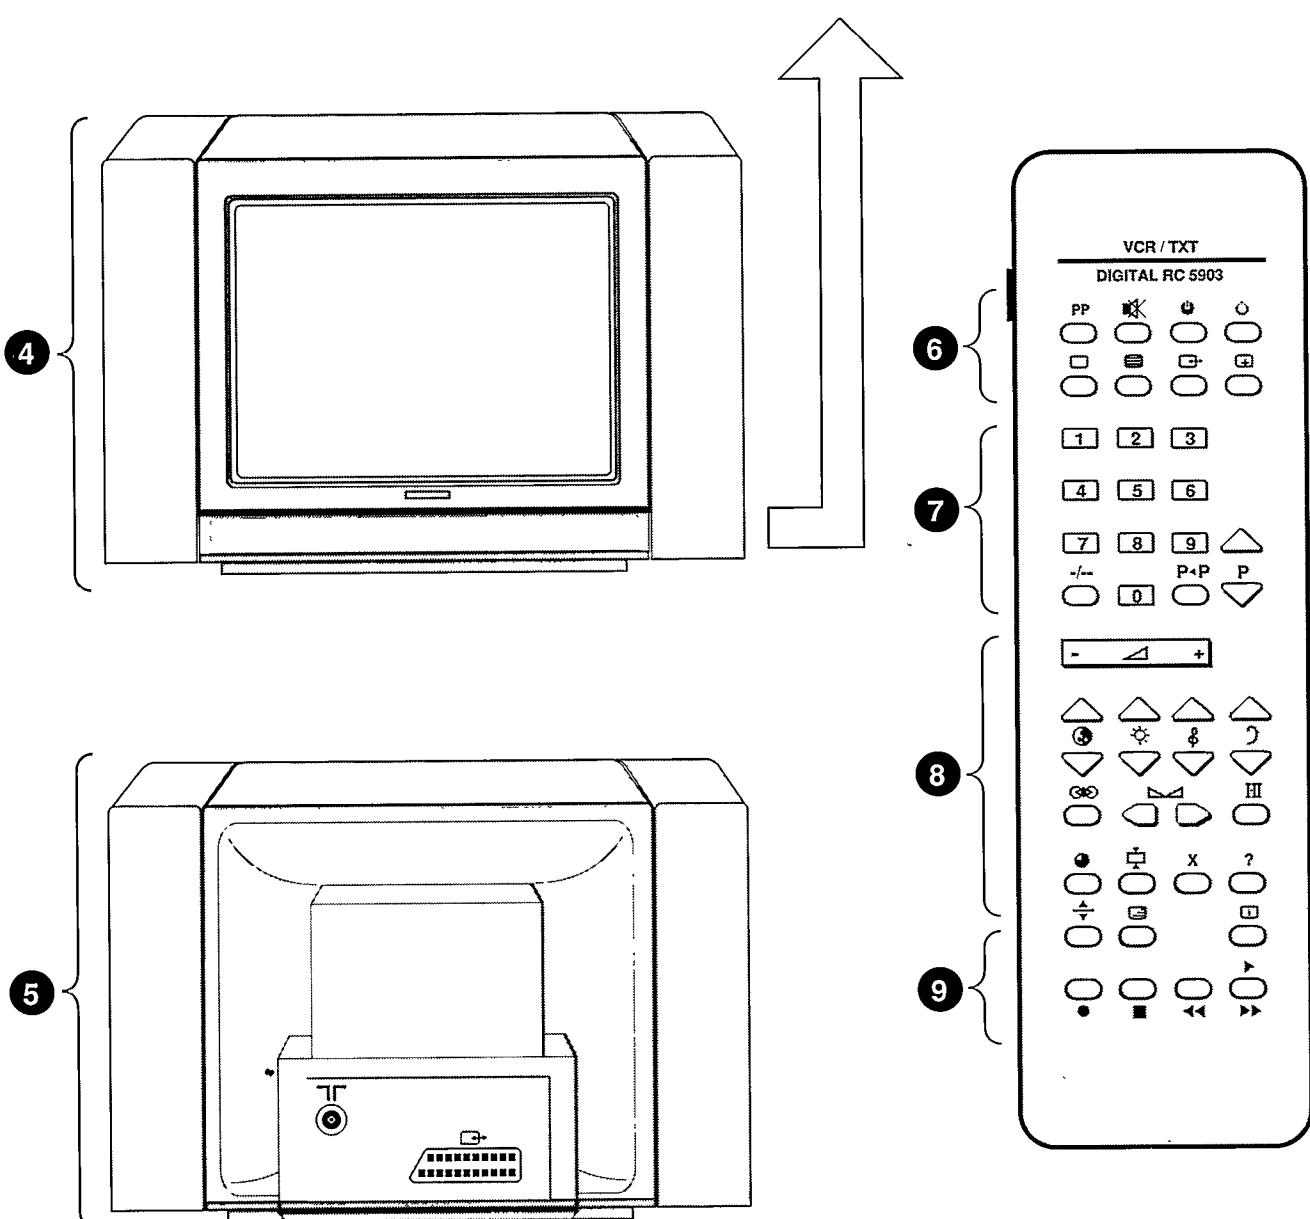


Table of Languages

English	Page	1
Deutsch	Seite	11
Français	Page	21
Nederlands	Pagina	31
Italiano	Pagina	41
Español	Página	51
Português	Página	61
Dansk	Side	71
Norsk	Side	81
Svenska	Sida	91
Suomi	Sivu	101
Ελληνικά	Σελ	111

Opstilling og justering af fjernsynet

Side 72

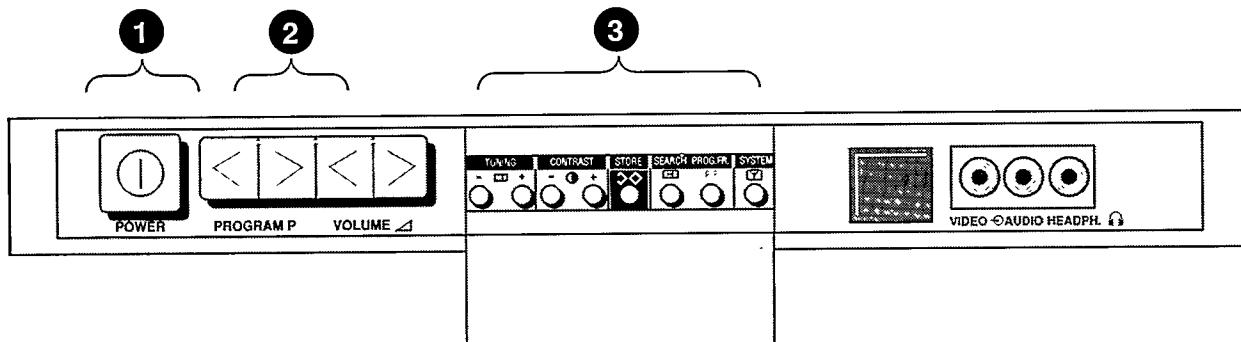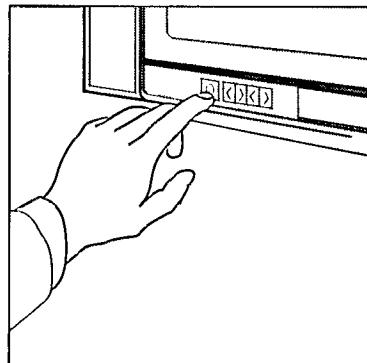


- Indledning
- Opstilling af fjernsynet
- Tilslutning af fjernsynet
- Tænde og slukke
- Isætning af batterier i fjernbetjeningskontrollen

- Valg af system (P/S, PAL-I, SECAM)
- Lagring af TV-stationer under programnumre

Betjening af fjernsynet


Side 73

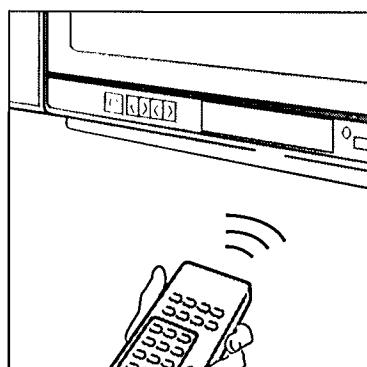

- Valg af TV-stationer ved hjælp af programnumre
- Ændring af billede- og lydindstillinger
- Børnesikring
- Stand-by stilling
- Valg af lydsystem
- Visning af billede- og lydinformationer

Yderligere finesser


Side 76

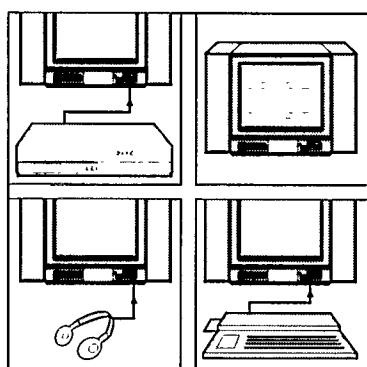

- Betjening af Tekst-TV
- Tilslutning af videobåndoptager
- Tilslutning af andre apparater
- Tilslutning af hovedtelefon

Generel informationer

Side 79

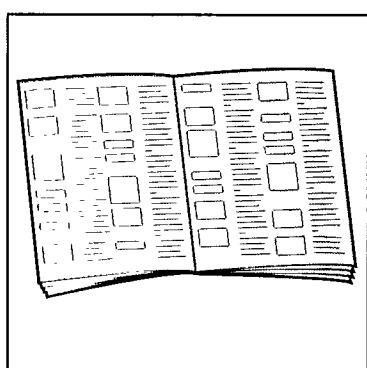

- Direkte indlæsning af TV-stationer
- Finindstilling af billedkvaliteten
- Ændring af værdierne for personlig indstilling
- Rense fjernsynskærmen
- Fejlindikation
- Tekniske specifikationer
- Fortegnelsen over TV system-frekvenser (indersiden af omslaget).


Indledning

Hvis De følger disse betjeningsvejledninger, vil De hurtigt lære at indstille og betjene alle funktionerne på Deres nye fjernsyn, men læs også udfør instruktionerne i den angivne rækkefølge.

TV - Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af kontroller på fjernsynet.

Tegningerne i teksten har et tilhørende nummer. Disse numre svarer til figurene i folde-ud siden.

■ - Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen.

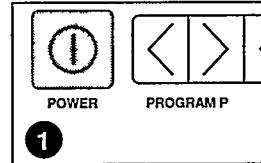


TV Sluk for fjernsynet

- Tryk på **Ø** knappen på forsiden af fjernsynet.
(Hvis De ønsker at slukke midlertidigt for fjernsynet, henvises til afsnittet 'Valg af Stand-by funktion'.)

■ Isætning af batterier i fjernbetjeningskontrolen


- Fjern batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningskontrollen.
- Isæt de to medleverede batterier (type LR03 1.5 V).
- Sæt batterilåget på plads igen.

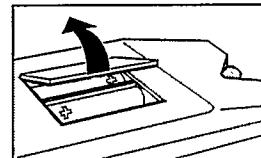

Opstilling af fjernsynet

TV Opstilling af fjernsynet



- Fjern al emballage fra fjernsynet.
- Husk også fjernbetjeningen pakningen.
- Anbring fjernsynet på et soligt underlag (f.eks. et rullebord).
- Der skal være mindst 3 cm. rundt om fjernsynet for at sikre god ventilation.

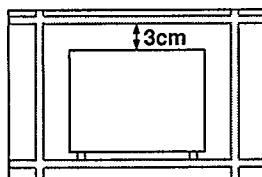

TV Tilslutning af fjernsynet

VIGTIGT: Fjernsynet er kun beregnet til lysnetspænding på 220/240 V ~, 50 Hz. (Kontakt Deres forhandler, såfremt fjernsynet skal benyttes ved en anden lysnetspænding.)


- Tilslut fjernsynet til en stikkontakt.
- Tilslut antennestikket til **T**-bønsningen på bagsiden af fjernsynet.

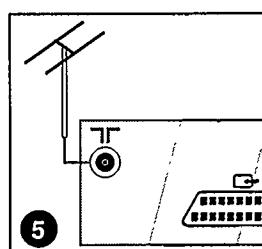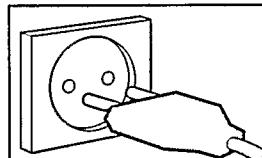


TV Tænd for fjernsynet

- Tryk på **Ø** knappen på forsiden af fjernsynet.
- Hvis den GRØNNE farve vises på kontrollampen under skærmen, er fjernsynet tændt.
- Hvis den RØDE farve vises på kontrollampen under skærmen, skal De trykke på **< P** eller **> P** programknappen.

Fjernsynet vil da tænde, og den GRØNNE farve vil blive vist på kontrollampen. For yderligere information henvises til afsnittet 'Tænde fjernsynet fra stilling Stand-by funktion'.

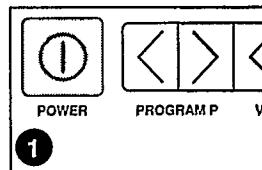

Indstilling af fjernsynet

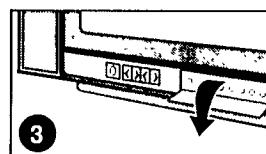

Kontrolknapperne, der er nødvendige for at vælge TV-system og TV-stationerne, kan findes under lemmen til betjeningspanelet på fronten af fjernsynet. Den kan åbnes og give adgang til betjeningsknapperne ved opstillingen og lukkes igen når ændringerne er foretaget.

- Åben lemmen til betjeningspanelet på fronten af fjernsynet.


TV Valg af TV-system (P/S, PAL-I, SECAM)

(Denne information er kun af betydning, hvis Deres apparat kan modtage udenlandske TV-systemer, der afviger fra PAL-BG.)


- Tryk på knappen for at vælge det system der skal modtages.
- Hvis P/S vises, har De valgt PAL eller SECAM B+G systemet.
- Hvis PAL vises, har De valgt PAL I systemet (England).
- Hvis SECAM vises, har De valgt SECAM L systemet (Frankrig).
- Hvis De ønsker at ændre system, skal De trykke på knappen igen, indtil det ønskede system vises på skærmen.

TV Lagring af TV-stationer under programnumre


Op til 60 TV-stationer kan indlæses under programnumre ved hjælp af følgende metode:

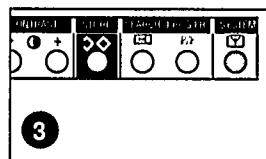

3

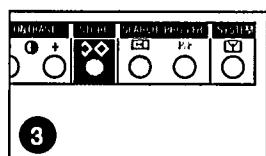

3

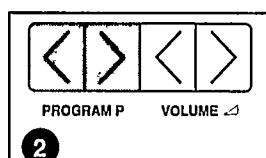

2

1. Tryk på knappen således at informationerne om det aktuelle programnummer vises.
2. Tryk på knappen således at fjernsynet automatisk søger indtil en TV-station bliver fundet og vist på skærmen. Tryk på denne knap igen hvis De ønsker at fortsætte søgningen efter en anden station.

3. Vælg et programnummer (0 til 59) ved at trykke på eller programknappen. Det valgte programnummer vises på skærmen.
4. Tryk på knappen for at indlæse dette valg i hukommelsen. Programnummer-informationen fjernes nu automatisk fra skærmen.

Gentag trin 1 til 4 indtil alle de TV-stationer, De ønsker, er indlæst under de programnumre, som De selv har valgt.


- Luk lemmen til betjeningspanelet på forsiden af fjernsynet.

Bemærk: De kan notere Deres valg af TV-stationer i listen på indersiden af omslaget.

Betjening af fjernsynet

De kan nu betjene Deres fjernsyn enten ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen eller direkte ved hjælp af fjernsynets knapper.

- Tænd for fjernsynet ved at trykke på afbryderen på forsiden af fjernsynet.

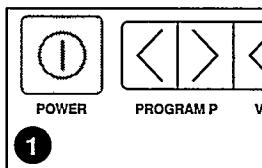


1

TV Valg af TV-stationer ved hjælp af programnumre


Efter at fjernsynet er tændt:

Valg af TV-stationer ved hjælp af programnumre mellem 0 og 9:

- Tryk på den tilsvarende ciffer-knap på fjernbetjeningskontrollen. Det valgte programnummer og TV-stationen vises nu på skærmen.
- Tryk på en anden ciffer-knap for at vælge en anden station.

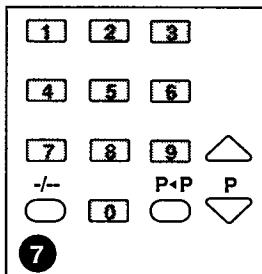


7

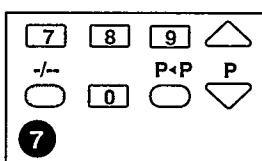

7

Valg af TV-stationer med programnumre mellem 10 og 59:


- Tryk på knappen. P-- vises på skærmen.
- Tryk på ønskede cifferknapper. Det valgte programnummer og TV-stationen vises nu på skærmen.
- Gentag proceduren for at foretage et andet to-cifret programvalg.

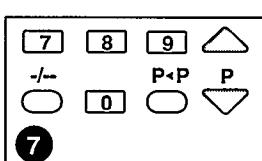

7

Valg af et lavere eller højere programnummer:


- Tryk på P knappen for at vælge et lavere programnummer.
- Tryk på P knappen for at vælge et højere programnummer.

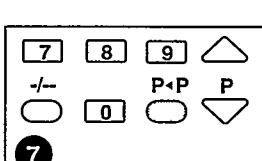

7

Valg af et tidligere benyttet programnummer:

- Tryk på P-P knappen for at vælge det foregående programnummer.

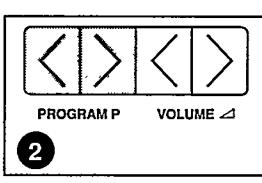

2

TV Valg af TV-stationer ved hjælp af knapperne på fjernsynet:

- Tryk på P programknappen for at vælge et lavere programnummer.
- Tryk på P programknappen for at vælge et højere programnummer.

Betjening af fjernsynet





Ændring af billed- og lydindstillinger

(Når fjernsynet tændes, er billed- og lydindstillinger altid på samme niveau, som De vælger i efterfølgende procedure.)

Lydindstillinger

Ændring af styrke (Δ)

- Tryk på - knappen for at sænke lydstyrken.
- Tryk på + knappen for at hæve lydstyrken.

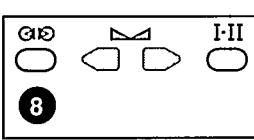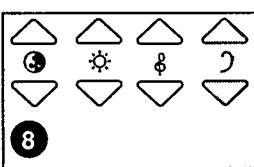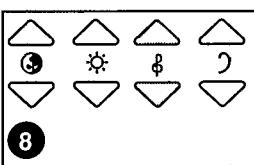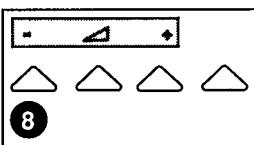

Ændring af diskantindstillingen (8)

- Tryk på Δ knappen for at hæve diskanten i lyden.
- Tryk på ∇ knappen for at sænke diskanten i lyden.

Ændring af basindstillingen (9)

- Tryk på Δ knappen for at hæve bassen i lyden.
- Tryk på ∇ knappen for at sænke bassen i lyden.

Ændring i lydballancen ($\Delta\Delta$)

- Tryk på \square knappen for at forøge lydgengivelsen i venstre højttaler.
- Tryk på \square knappen for at forøge lydgengivelsen i højre højttaler.

Billedindstillinger

Ændring af farvemætning (8)




- Tryk på Δ knappen for at få større farvemætning.
- Tryk på ∇ knappen for at få mindre farvemætning.

Ændring af lysstyrken (8*)

- Tryk på Δ knappen for at hæve lysstyrken.
- Tryk på ∇ knappen for at sænke lysstyrken.

Tilbage til de personlige indstillinger

- Tryk på PP knappen.

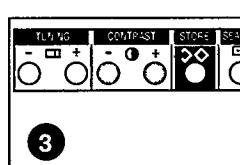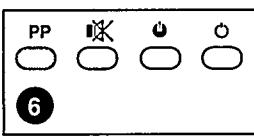

Ændring af billed- og lydindstillingen ved hjælp af fjernsynets knapper

Ændring af lydstyrken (Δ)

- Tryk på > knappen for at hæve lydstyrken.
- Tryk på < knappen for at sænke lydstyrken.

Ændring af kontrasten (1)


- Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.
- Tryk på + knappen for at forøge kontrasten.
- Tryk på - knappen for at formindske kontrasten.

og Børnesikring

(Hvis De ønsker at undgå, at andre benytter Deres fjernsyn, når De ikke selv er tilstede.)

- Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

- Tryk på < P og - ● kontrastknapperne samtidig. Fjernsynet slukker og den RØDE farve vises på kontrollampen.

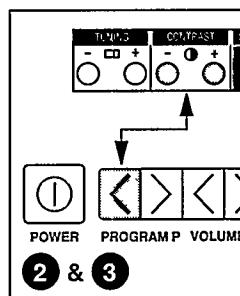


- Luk lemmen til betjeningspanelet.
- Fjernsynet kan nu kun tændes ved at trykke på en cifferknap på fjernbetjeningskontrolen (som De kan gemme, indtil De ønsker at benytte fjernsynet igen).

Valg af Stand-by function

Deres fjernsyn kan bringes i Stand-by på tre måder:

1. Direkte


- Tryk på Ø knappen. Den RØDE farve vises på kontrollampen under skærmen, og fjernsynet bringes i Stand-by stilling.

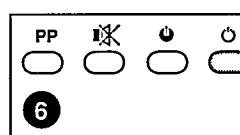

2. Stand-by efter en bestemt tid - ved hjælp af ur-omskifteren

(Med denne metode kan De vælge en tidsperiode, hvorefter fjernsynet skifter til Stand-by.)

- Tryk på ● knappen indtil den ønskede tidsperiode vises på skærmen (tidsperioden kan vælges i trin på 15 minutter, begyndende fra 90 minutter).

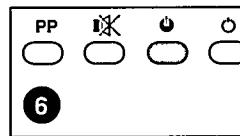


Betjening af fjernsynet

Under det sidste minut på den valgte periode bliver '01' vist på skærmen for at informere Dem om, at fjernsynet vil skifte til Stand-by. Når denne periode er gået, skifter fjernsynet til Stand-by, og den RØDE farve vises på kontrol-lampen under skærmen.


3. Automatisk

Ca. 15 minutter efter at TV-stationen har standset al udsendelse, skifter fjernsynet automatisk til Stand-by stilling.

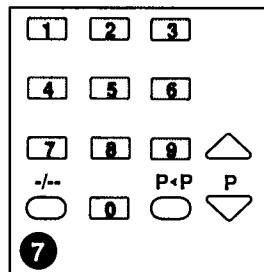

eller Tændende for fjernsynet fra stilling Stand-by


- Tryk på en cifferknap på fjernbetjeningen således at et programnummer er valgt.

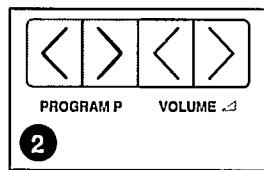

eller

- Tryk på < P eller > P knappen på forsiden af fjernsynet.

Den røde kontrollampe skifter farve til GRØN, når fjernsynet bliver tændt fra Stand-by stillingen.

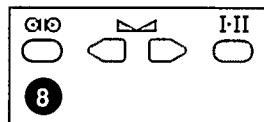

Valg af lydfunktion

1. TO-SPROGET LYD

Hvis DUAL I vises på skærmen, bliver udsendelsen sendt på to sprog.

Valg af det andet sprog



- Tryk på III knappen for at høre det andet sprog. DUAL II vises da på skærmen.
- Tryk på I-II knappen igen for at vende tilbage til det originale sprog (DUAL I vises igen på skærmen).

2. STEREO LYD

Hvis STEREO vises i GRØNT på skærmen, bliver udsendelsen sendt i stereo.

Valg af MONO lyd (når udsendelsen sendes i stereo)

- Tryk på III knappen. Stereo vises i RØDT på skærmen (lyden gengives nu i mono).
- Tryk på III knappen igen for at vende tilbage til den oprindelige stereo-lyd. STEREO vises igen i GRØ NT på skærmen.

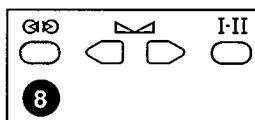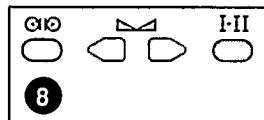


3. SPATIAL LYD

Denne specielle effekt kan benyttes til at ændre lydindtrykket fra en TV-udsendelse.


Valg af SPATIAL lyd

- Tryk på III knappen for at høre den spatielle lyd-effekt. III vises på skærmen.
- Tryk på III knappen igen for at afbryde den spatielle lydeffekt. III forsvinder fra skærmen.

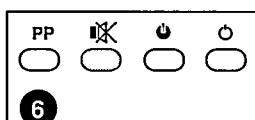

Afbrydelse af lyden


- Tryk på III knappen for at afbryde ('mute') lyden. III vises på skærmen.
- Tryk på III knappen igen for at få lyden tilbage. III forsvinder fra skærmen.

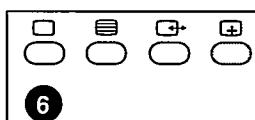

Visning af billed- og lydinformationer

('On-Screen-Display' giver Dem mulighed for at se de informationer, De har indlæse for et bestemt programnummer og TV-Station.)

- Tryk på III knappen for fremvisning af informationerne på skærmen.
- Tryk på III knappen igen for at fjerne visningen af informationerne.

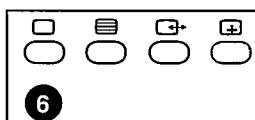

Visning af andre billed- og lydinformationer

- Tryk III knappen vedvarende indtil disse ekstra informationer vises på skærmen.

Hvis De nu foretager ændringer af billede- og lydindstillingerne ved hjælp af de tilhørende knapper, vises en farvet bjælke, som indikerer disse ændringer i form af bjælkens længde.

- Tryk på III knappen igen for at afbryde visningen af de ekstra informationer.


Yderligere finesser

(Kun mulig hvis Deres fjernsyn er forsynet med Tekst-TV dekoder.)

Tekst-TV er et informationssystem, der viser tekst på Deres fjernsynsskærm. Ved hjælp af Tekst-TV informations-systemet kan De vælge en informationsside med et indhold, der kan ses i Tekst-TV oversigten (index).

Betjening af Tekst-TV

- Vælg en TV-station der sender Tekst-TV.
- Tryk på knappen. Normalt vises en oversigt (index) på skærmen.

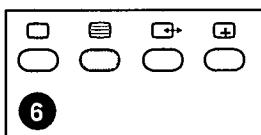


6

Når Tekst-TV er valgt:

Valg af et sidenummer:

- Tryk på de chifferknapper der svarer til det ønskede Tekst-TV sidenummer.


Det valgte sidenummer bliver vist i det øverste venstre hjørne på skærmen. Tekst-TV tælleren søger, indtil det valgte sidenummer findes, hvorefter den ønskede tekstsiden vises på skærmen.

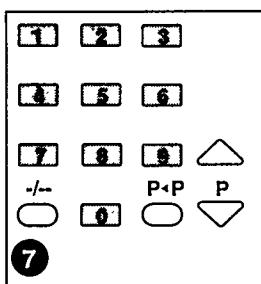

7

Tilbage til oversigtsiden


- Tryk på knappen for at vælge oversigtsiden direkte.
- Alternativt kan sidenummeret for oversigten vælges (f.eks. side 100).

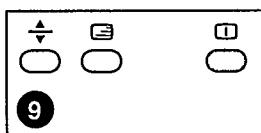

9

Tekst-TV samtidig med et TV-program


- Tryk på knappen. Teksten bliver nu vist sammen med TV-programmet.
- Tryk på knappen igen for at vende tilbage til Tekst-TV alene.

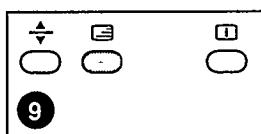

9

Skift mellem Tekst-TV og TV-program


- Tryk på X knappen. TV-programmet fremkommer, og symbollet vises i øverste hjørne af skærmen.
- Tryk på X knappen igen for at vende tilbage til Tekst-TV siden.

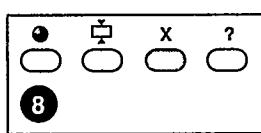

8

Valg af tekst med dobbelt højde


- Tryk på knappen for at få dobbelt bogstavhøjde på den øverste halvdel af siden.
- Tryk på knappen for at få dobbelt bogstavhøjde på den nederste halvdel af siden.
- Tryk på knappen igen for at få normal bogstavhøjde på hele siden.

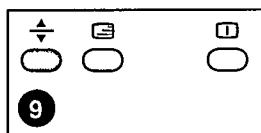

9

Fremkalde af 'skjult information'
(Af og til indeholder en Tekst-TV side skjult information, f.eks. i en quiz eller en opgave.)

- Tryk på ? knappen. Den skjulte information vises da på skærmen.
- Tryk på ? knappen igen, hvorefter den skjulte information bliver fjernet.

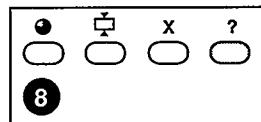


8

Stop af automatisk side-skift

(En Tekst-TV side kan indeholde flersidet rulletekst. Disse bliver automatisk vist efter en kort ventetid.)


- Tryk på knappen for at stoppe det automatiske sideskift.
- Tryk på knappen igen så den næste tekstsiden kan blive vist.

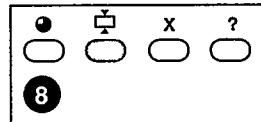

8

Valg af en tidsprogrammeret side
(De kan bestemme, at en Tekst-TV side bliver fremvist på fjernsynsskærmen på et bestemt tidspunkt.)

- Vælg den ønskede Tekst-TV side.
- Tryk på knappen.
- Vælg det ønskede klokkeslet ved aktivering af fire cifre (f.eks. 20.10).
- Tryk på X knappen for at vende tilbage til det normale TV-program.

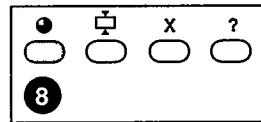

8

Når det valgte tidspunkt er nået, sker der én af to muligheder, afhængig af hvordan Tekst-TV redaktionen har opbygget deres program.

Enten:


Den valgte side bliver lagt oven i TV-programmet.

- Tryk på X knappen for at få vist Tekst-TV siden på skærmen,

eller:

Klokkeslettet vises i øverste højre hjørne af skærmen.

- Tryk på X knappen for at få vist Tekst-TV siden på skærmen.
- Tryk på knappen for at annullere dette 'tids-programmerede' sidevalg.

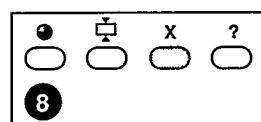


8

Valg af en side med 'Sub-kode'


(Sub-kode er under afdelinger af lange Tekst-TV sider, der kun kan vises på skærmen en ad gangen)

- Vælg den ønskede Tekst-TV side.
- Tryk på knappen.
- Tryk på en ciffer-knap (for den ønskede Sub-kode side).
- Hvis Sub-kode siden ikke få med det samme, trykkes på X knappen for at vende tilbage til TV-programmet. Når Sub-kode siden kommer frem, vises Sub-kode nummeret i venstre øverste hjørne af skærmen.
- Tryk på X knappen for at få fremvist Sub-kode siden.

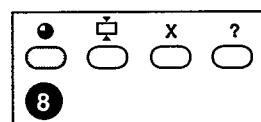

8

Bemerk: Tids-programmerede og Sub-kode sider er kun mulige for bestemte sider, afhængig af Tekst-TV udsendelserne.

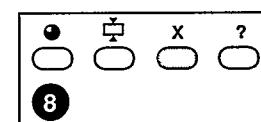

8

Yderligere finesser

Undertekstning fra Tekst-TV
(Undertekster kan kun vises på skærmen, hvis TV-stationen tilfører denne finesse til TV-programmet; se i TV-programmet.)

- Vælg den Tekst-TV side der omtales i TV-programmet.
- TV-programmet med undertekster fremkommer nu på fjernsynsskærmen.

Hurtigvalg af Tekst-TV sider

- Den næste sammenhængende sidenavnem med Tekst-TV informationer kan vælges ved at trykke på den RØDE knap (d.v.s. side 101 kan fremkaldes efter side 100, o.s.v.).

eller

Overskriften til informationerne kan have en bestemt farve eller kan være anbragt inden i en farvet ramme.

- Tryk på den tilsvarende RØDE, GRØNNE, GULE eller BLÅ knap. (Benyttes endnu ikke i Danmark.)

For at forlade Tekst-TV

- Tryk på □ knappen. Den tidlige valgte TV-station fremkommer igen på skærmen.

Fremvisning af tiden

- Tryk på ● knappen. Den aktuelle tid på dagen vises i øverste højre hjørne af skærmen (f.eks. 21.00).
- Tryk på ● igen for at fjerne fremvisningen af tiden.

Bemærk: Klokkeslettet kan kun fremvises, hvis der udsendes Tekst-TV på den valgte station.


Tilslutning af videobåndoptager

(Se først i betjeningsvejledningen der er medleveret Deres videobåndoptager ang. tilslutning.)

- Sluk for fjernsynet før tilslutning af videobåndoptager.
- Tilslut TV antennekablet til indgang T_R på videobåndoptageren.
- Tilslut kablet, som er medleveret videobåndoptageren, til udgangen TV på videobåndoptageren og antenneindgangen T_R på fjernsynet.

Andre muligheder

- En videobåndoptager eller Camcorder kan tilsluttes til video/audio indgangsbøsningerne (Phono-type) på fronten af fjernsynet, udelukkende til gengivelse af bånd.

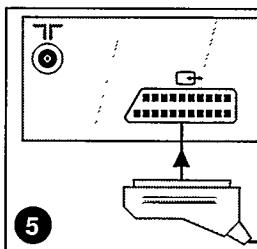

eller

- Videobåndoptageren kan også tilsluttes til Euroconnector-bøsningen på bagsiden af fjernsynet (en støttebjælle findes til Euroconnector-kablet på bagsiden af fjernsynet).

Euroconnectoren giver mulighed for stereo-gengivelse fra en stereo-video-båndoptager.


Bemærk: For at opnå optimal lyd- og billedsignal, anbefales at De ikke benytter begge indgangsbøsningerne samtidig.

Indkodning videobåndoptagerens signal under et programnummer

(Efter De har tilsluttet videobåndoptageren til T_R bøsningen kan De indkode videobåndoptagerens signal under et programnummer.)

- Tænd for fjernsynet.
- Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

1. Isæt en indspillet kassette og tryk på afspille-knappen.




2. Tryk på ▲▼ knappen, således at programnummer-informationen bliver fremvist.



3

3. Tryk på □ knappen, således at fjernsynet automatisk søger efter video-signalet. Om nødvendigt trykkes igen på denne knap, indtil videosignalet bliver fundet.

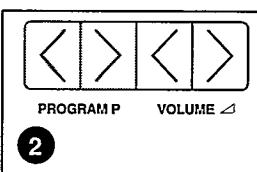

2

4. Vælg et ledigt programnummer ved at trykke på < P eller > P programknappen på fjernsynet.


5. Tryk på ▲▼ knappen for indkodning af videosignalet på det valgte programnummer.

6. Tryk på STOP knappen på videobåndoptageren.

- Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.


Valg af programnummer til videobåndoptagerens signal

- Tryk på det nummer, der er valgt til videobåndoptagerens signal.
- For at vende tilbage til normal TV-betjening, trykkes på en anden cifferknop for valg af en TV-station.

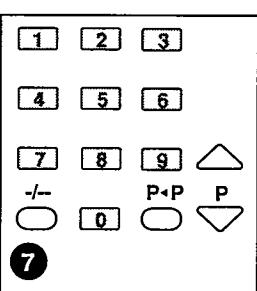


7

Hvis Euroconnectoren eller video/audio indgangsbøsningerne benyttes, henvises til afsnittet 'Valg af signalet fra det tilsluttede apparat'.

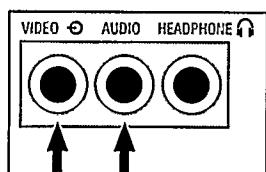


Yderligere finesser

Betjening af en videobåndoptager ved hjælp af fjernbetjeningskontrolen
(Følgende information er kun aktuel, hvis Deres videobåndoptager benytter RC5-systemet til fjernbetjening).

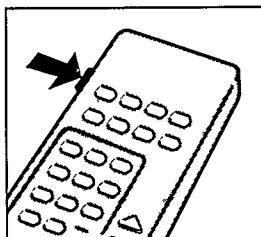


- Hold knappen på siden indtrykket før følgende funktioner vælges:

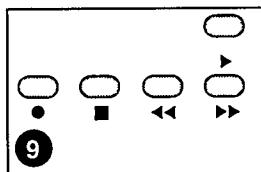


- Tryk på ▶ for gengivelse af videokassetten.
- Tryk på ● for optagelse af videokassetten.
- Tryk på ■ knappen for at stoppe videokassetten.
- Tryk på ◀ for at tilbagespole videokassetten.
- Tryk på ▷▷ for at fremspole videokassetten.

Tilslutning af andre apparater f.eks. computer, TV-spil, CD-video.
(Se først i det tilsluttede udstyr betjeningsvejledning.)

Enten:
Apparater med video (CVBS) udgang kan tilsluttes til video/audio indgangsbøsningen på forsiden af fjernsynet.

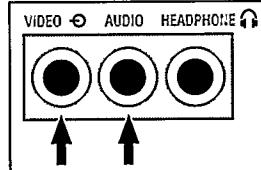

eller:
Apparater med Euroconnector kan tilsluttes til Euroconnectorbøsningen på bagsiden af fjernsynet (der findes en støttebøjle til Euroconnector-kablet på bagsiden af fjernsynet).

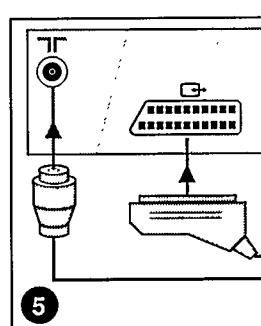

eller:
Et apparat kan tilsluttes til T bøsningspå bagsiden af fjernsynet.



- Sluk for fjernsynet.
- Tilslut apparatet.

Omstilling til det tilsluttede apparats signal

- Tænd for fjernsynet.

Hvis video/audio indgangsbøsningerne benyttes:


- Tryk på EXT knappen så det tilsluttede apparats signal modtages og EXT 1 vises på fjernsynsskærmen.
Hvis der benyttes Euroconnector, kan det tilsluttede apparats signal ses i enten EXT 1 eller EXT 2 stillingen:
- Tryk på EXT knappen så EXT 1 vises på fjernsynsskærmen.

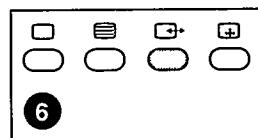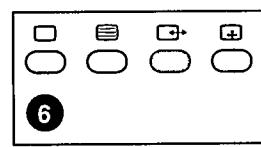

eller:

- Tryk endnu en gang på EXT, så EXT 2 vises på fjernsynsskærmen.
- For at vende tilbage til normal TV-betjening, trykkes på EXT knappen.

Bemærk: Specielle apparater, der er tilsluttet Euroconnectorbøsningen, vil automatisk skifte til modtagelse af det eksterne signal.

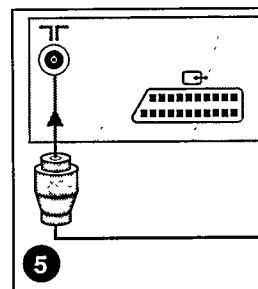

Hvis T bøsningen benyttes, skal signalet indlæses under et programnummer, da det kan vælges (se i afsnittet 'Indkodning af videobåndoptagerens signal under et programnummer').



Tilslutning af hovedtelefon
(Den benyttede hovedtelefon skal have en impedans mellem 8 og 1000 Ohm, 6,3 mm Jack-stik.)


- Tilslut hovedtelefonens Jack-stik til T bøsningen, der findes på forsiden af fjernsynet.

Bemærk: Højttalerne bliver automatisk afbrudt, når hovedtelefonen bliver tilsluttet.

Generelle informationer

TV og Direkte indlæsning af TV-stationer


(Det er en forudsætning at De kender til frekvenserne hvorpå TV-stationerne sender - se tabel.)
• Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

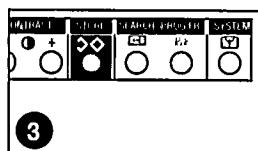


- Tryk på P/F knappen for at skifte til frekvens-indstilling.
 - Vælg frekvensen ved hjælp af 3 cifferknapper på fjernbetjeningskontrollen (d.v.s. for at vælge kanal E4 skal cifferknapperne 062 aktiveres og for at vælge kanal 69 skal cifferknapperne 855 aktiveres).
 - Tryk på knappen for at indlæse disse frekvenser.
 - Vælg et programnummer ved hjælp af cifferknapperne på fjernbetjeningskontrollen.
 - Tryk på knappen for at få indkodet programnummere.
 - Tryk på P/F knappen for at skifte til programnummer.
- Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

TV Finindstilling af billedskarphed

(Billedet fra en TV-station eller et tilsluttet apparat som f.eks. en videobåndoptager kan være påvirket af interferens, f.eks. fra andre kraftige signalkilder.)

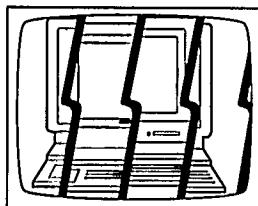


Billedkvaliteten kan forbedres ved hjælp af følgende metode:
• Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

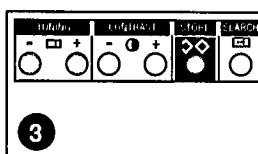

- Tryk på knappen for at fremvise programnummer.
- Tryk kortvarigt på -□ eller +□ knappen, således at billedet finindstilles.
- Tryk på knappen for at indlæse disse ændringer.
- Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

TV og Ændring af værdierne for personlig indstilling (PP)


- Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.
• Tryk på knappen på fjernsynet for at få fremvist programnummer.
• Indstil billede og lyd (f.eks. styrke, kontrast) ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen eller kontrollerne på fjernsynet.

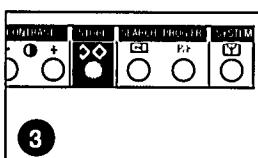

- Tryk på knappen på fjernsynet for at indlæse disse ændringer. Programnummer-informationen forsvinder nu fra skærmen.
- Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

TV Rengøring af fjernsynsskærmen

- Det er muligt at rense fjernsynsskærmen ved hjælp af et let fugtet vaskeskind. Brug **aldrig** kraftige rengøringsmidler.

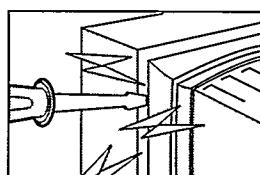


Fejlindikation

VIGTIGT: Forsøg aldrig selv at reparere et defekt fjernsyn; opsig altid en faguddannet TV-reparatør.

Hvis Deres fjernsyn ikke giver den forventede billede- eller lydkvalitet, bør De efter at have slukket, undersøge om:

- Antennen er korrekt tilsluttet.
- Alle kontroller og knapper er korrekt indstillet.
- Den valgte TV-sender ikke er 'lukket'.
- Fjernsynet ikke ved en fejltagelse er indstillet på EXT 1 eller EXT 2.
- Lyden er aktiveret (ikke 'mutet').

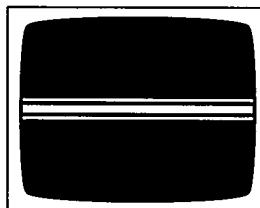

Sluk for fjernsynet hvis:

- Indikatorerne F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 eller F7 vises på fjernsynsskærmen.
- En lys hvid stribe vises.

Tekniske specifikationer

Frekvensområdet (afhængig af model): Se fortægelsen over TV-system frekvenser.

Mulige programnumre (til valg af TV-stationer og udstyr): 60

Valg af TV-system og udstyr (afhængig af leveret model): PAL-I, SECAM L, SECAM B+G, PAL B+G.

Tuning og kontrol-system: PLL (Phase Locked Loop).

Fjernbetjeningskontrol: RC5.

Lyd-modtager: MONO/STEREO/TO-SPROG.

Connector: Euroconnector.

Video/audio (Phono): Hovedtelefon (6,3 mm).

Sikkerhedsforskrifter: IEC 65.

Netspænding: 220/240 V ~ ±10%, 50 Hz.











GB	IDENTITY CARD	This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance.
D	GERÄTE-KENNKARTE	Diese Karte ist zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Händler Ihnen aushändigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerät.
F	CARTE D'IDENTIFICATION	Associez aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareil.
NL	IDENTIFICATIEKAART	Deze kaart wordt, samen met de garantievervaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantebevel, voor dit apparaat.
I	CARTE D'IDENTIFICAZIONE	Questa carta rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio.
E	TARJETA DE IDENTIFICACION	La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las condiciones de garantía que le entregará su concesionario.
P	CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO	Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (expedidas pelo seu vendedor) constitui o certificado de garantia do seu aparelho.
DK	I.D.KORT	Dette kort, udfyldt af Deres forhand'ær, er tilstrækkeligt garanti/dokumentation for dette apparat.
N	IDENTIFIKA-SJOSKORT	Dette kort, sammen med garantibetingelsene (som De får av forhandleren) utgjør garantibasert for dette apparat.
S	IDENTIFIERINGS-KORT	Dette kortet i sammansats med garantibetingelserne, som Du får av forhandlaren, utgör ett fullständigt garantisvar för denna produkt.
SF	TUNNISTUS-KORTTI	Tämän laitteen takuuodistus muodostuu tasta kortista ja takuehdosta (ja sen myöhemmästä mukaan).
GR		